REGOLE GENERALI DI UTILIZZO DEL SISTEMA

1. SCHEDA DI UTILIZZO – tutte le guide verticali del sistema AC360 e tutti i pattini AC360 devono essere dotati di una Scheda di Utilizzo, compilata da una persona autorizzata e conservata per tutto il periodo di utilizzo del sistema e/o del pattino. Le Schede di Utilizzo della guida e/o del pattino devono essere compilate in tutte le loro parti prima della messa in servizio della guida e/o del pattino.

2. MANUTENZIONE PROGRAMMATA – tutti i componenti del sistema: pattino, connettori, ammortizzatore, fune, tenditore, morsetto, devono essere controllati dal punto di vista dei danni meccanici, chimici o termici e delle regolazioni improprie. La manutenzione programmata deve essere effettuata almeno una volta ogni 12 mesi dal centro di assistenza tecnica autorizzato dal produttore del sistema. I risultati del controllo, oltre alle eventuali riparazioni devono essere annotati nelle Schede di Utilizzo della guida verticale e del pattino.

3. MESSA FUORI SERVIZIO – in seguito alle operazioni di soccorso, il sistema AC360 (insieme al pattino impegnato) deve essere messo fuori servizio e controllato da parte del centro di assistenza tecnica autorizzato dal produttore. Il risultato del controllo, oltre alle informazioni relative all'ammissione all'utilizzo devono essere annotati nelle Schede di Utilizzo della guida verticale e del pattino.

4. PERIODO DI UTILIZZO – il sistema AC360 può essere utilizzato a tempo indeterminato, a patto che la manutenzione venga effettuata regolarmente.

5. CONSERVAZIONE – il pattino AC360 deve essere conservato in luoghi asciutti, a temperatura ambiente, protetto dai danni meccanici e dall'influenza delle sostanze chimiche. Prima del primo utilizzo, il pattino deve essere conservato nell'imballo originale del produttore.

6. PULIZIA – i componenti del sistema AC360 devono essere puliti con acqua e strofinaccio. Non utilizzare solventi, né sostanze chimiche aggressive. Dopo la pulitura tutti i componenti devono essere lasciati asciugare lontano dal fuoco o dalle fonti di calore.


7. RIPARAZIONI – è vietato effettuare da soli le riparazioni o le modifiche. Tutte le riparazioni o le modifiche devono essere effettuate dal centro di assistenza tecnica autorizzato.

8. TRASPORTO – i componenti del sistema AC360 devono essere trasportati negli imballaggi che li proteggano dall'umidità o dai danni meccanici, chimici o termici (es. buste di stoffa impregnata o materiale plastico, casse in acciaio o materiale plastico).

IDENTIFICAZIONE

TARGHETTA DATI



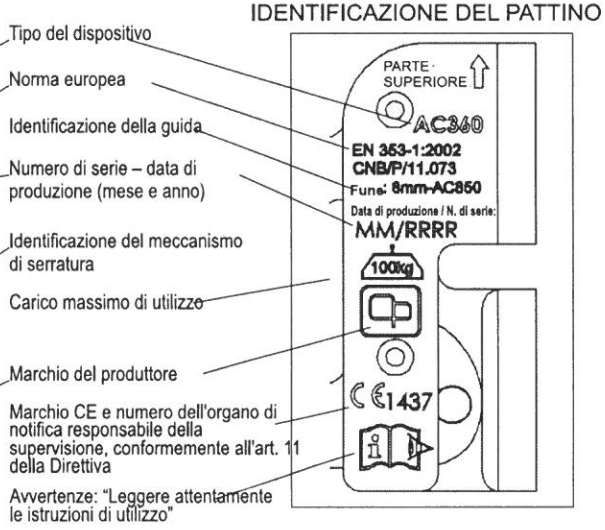

IDENTIFICAZIONE DEL PATTINO

ISTRUZIONI DI UTILIZZO

www.ftspa.it

SISTEMA FISSO DI PROTEZIONE VERTICALE – TIPO AC360

CE 1437 EN 353-1:2002+CNB/P/11.073


DESCRIZIONE

Il sistema fisso di protezione verticale serve a proteggere dalle cadute dall'alto. È un dispositivo autobloccante con guida rigida, conforme alla norma EN 353-:2002 e al documento CNB/P/11.073.
Il sistema è composto di una guida fissa e uno o due pattini AC360 (meccanismi di serratura) collegati direttamente con moschettone di ancoraggio dell'imbragatura.
La guida può essere scostata dall'asse verticale per non più di 30°. Il pattino AC360 non richiede l'applicazione di nessun altro elemento ammortizzante. Il dispositivo può essere utilizzato nelle temperature sotto lo zero (fino a -30°).

Il sistema AC360 è destinato all'uso da parte di una o due persone contemporaneamente. Ciascun utente del sistema deve essere dotato di un pattino AC360 separato.


Il meccanismo di serratura (il pattino) n. di cat. AC260 (fig. 1) è realizzato in acciaio zincato. Durante una movimentazione normale dell'utente in alto o in basso, il meccanismo si sposta liberamente lungo la guida. In caso di caduta dell'utente, il meccanismo si stringe sulla fune che protegge contro le cadute dall'alto. Il meccanismo può essere utilizzato esclusivamente con la guida n. di cat. AC850.

fig. 1

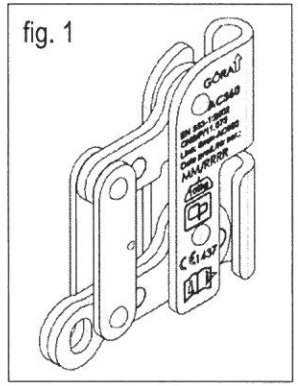

CERTIFICATO
Il certificato CE riguarda l'ambito di cui alla Direttiva n. 89/686/CEE. Il certificato è stato emesso e la supervisione della produzione viene effettuata da: CENTRALNY INSTUTUT OCHRONY PRACY [ISTITUTO CENTRALE DELLA TUTELA DI LAVORO], ul. Czerniakowska 16, 00-701 Varsavia, Polonia (organo notificato n. 1437).

FT S.p.A via Cisa 81 Loc. Lentigione 42041 Brescello (RE),
Tel. +39 0522 680424 Fax +39 0522 680386 www.ftspa.it

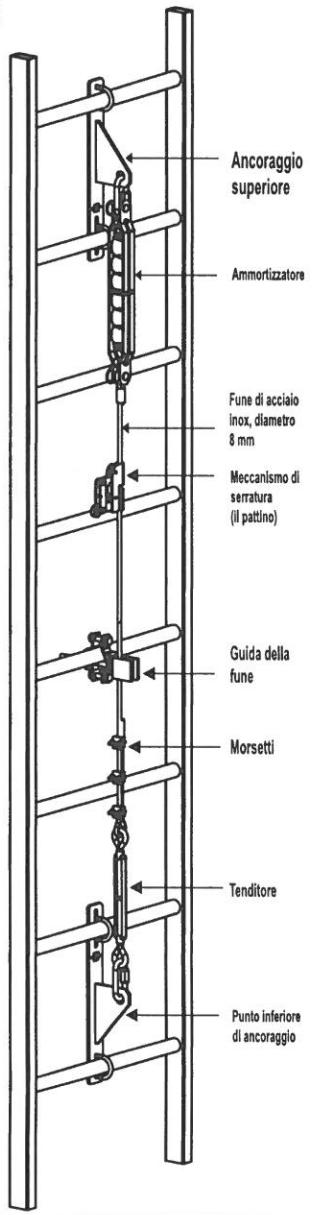

APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DI SERRATURA SULLA GUIDA

1.Prima di applicare il meccanismo, alzare la leva in alto in modo tale che le linguette di serratura scoprano la luce della fune (fig. 2).
2.Posizionare il corpo del meccanismo perpendicolarmente rispetto alla guida (fig. 3).
3.Inserire la fune della guida nell'incavo del corpo e far girare tutto il corpo a sinistra in modo tale che la fune si posizioni all'interno del corpo. Allentare la leva del meccanismo. Assicurarsi che la freccia sul corpo è rivolta verso l'alto (fig. 4).
4.Inserire il moschettone ovale (di tipo PROTEKT – AZ011) nel foro della leva del meccanismo (fig. 5).
5.Tenendo fermo il moschettone, spostare il meccanismo in alto e in basso per controllare se scorre liberamente. Successivamente tirare con forza il moschettone per controllare se il meccanismo si blocca sulla fune (fig. 6).

Attenzione:
Il moschettone applicato nel foro della leva costituisce la protezione contro l'apertura eccessiva del meccanismo e allo stesso tempo impedisce lo staccamento accidentale del meccanismo dalla fune della guida. È importantissimo per la sicurezza dell'utente che per il funzionamento con il meccanismo AC360 sia utilizzato soltanto il moschettone ovale di tipo PROTEKTAZ011.

fig. 2

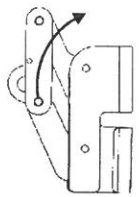


fig. 3

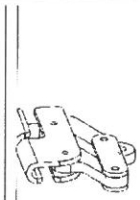


fig. 4




fig. 5


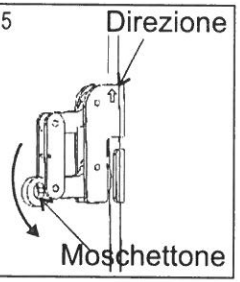


fig. 6



COLLEGAMENTO DEL MECCANISMO ALL'IMBRAGATURA

- Il meccanismo di serratura (il pattino) deve essere collegato all'incastro anteriore dell'imbragatura di protezione contro le cadute dall'alto (conforme alla norma EN361) tramite il moschettone standard, in dotazione al pattino (fig. 7).
- È vietato collegare il meccanismo di serratura alla cintura di posizionamento (fig. 8).
- È vietato aggiungere qualsiasi elemento aggiuntivo tra il moschettone del meccanismo e il punto d'attacco dell'imbragatura (fig. 9).

fig. 7

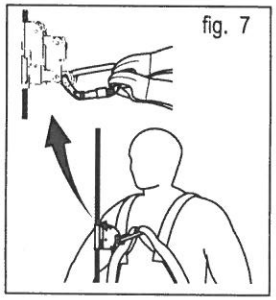


fig. 8


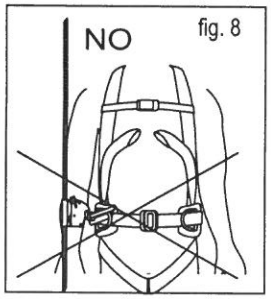


fig. 9

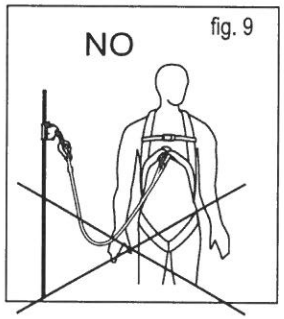

UTILIZZO DEL SISTEMA AC360

- L'utilizzo del sistema in modo non conforme alle istruzioni costituisce il pericolo per la vita.
- Il sistema può essere utilizzato soltanto dalle persone informate sulle modalità di svolgimento dei lavori in altezza e di utilizzo dei dispositivi di protezione dalle cadute dall'alto.
- Il sistema non può essere utilizzato dalle persone il cui stato di salute può avere l'influenza sulla sicurezza sia durante il normale utilizzo del dispositivo che nel corso delle operazioni di salvataggio.
- È obbligatorio preparare un piano di soccorso, da applicare in caso di necessità.
- È vietato modificare, riparare o sostituire i pezzi originali del sistema. Qualsiasi modifica o riparazione del dispositivo può essere effettuata soltanto dal centro di assistenza tecnica autorizzato dal produttore.
- Prima di utilizzare il sistema, verificare la scadenza della data di manutenzione programmata.
- Prima e dopo l'utilizzo, l'utente del sistema è tenuto a controllare visivamente la sua integrità e lo stato tecnico. Inoltre è necessario controllare se la fune è ben tesa. Controllare il funzionamento del meccanismo di serratura, conformemente al capitolo "Applicazione del meccanismo di serratura sulla guida". In caso di vizi o incompletezze, il sistema non può essere utilizzato.
- In caso di dubbi, contattare il produttore o il centro di assistenza tecnica autorizzato dal produttore.
- L'uso del sistema insieme ai dispositivi di protezione individuale deve essere conforme alle istruzioni di utilizzo di quei dispositivi, e in particolare alle norme: EN361, EN362.
- È vietato utilizzare i dispositivi di protezione individuale nei quali il funzionamento di un elemento del sistema viene disturbato da un altro elemento.
- Il dispositivo non può essere utilizzato negli ambienti a pericolo di esplosione.
- Durante l'utilizzo del sistema, porre una particolare attenzione ai fenomeni che influiscono in modo negativo sul funzionamento dei dispositivi di protezione o sulla sicurezza dell'utente, e in particolare sull'influenza negativa dell'elettricità, delle temperature estreme, dei fattori climatici, delle sostanze chimiche o dell'inquinamento.
- Nei primi metri sopra il livello del suolo procedere con cautela, perché l'utente può non essere protetto completamente dall'urto contro il suolo durante la caduta. Per evitare la collisione con ostacoli immobili, mantenere almeno 2 metri di spazio libero sotto i piedi dell'utente. Se il sistema dovesse essere utilizzato da due persone contemporaneamente, mantenere la distanza di 3 metri tra la testa della persona che si trova in basso e i piedi della persona in alto.
- Il moschettone del meccanismo di serratura, dopo essere collegato con l'attacco dell'imbragatura, deve essere protetto dall'apertura accidentale.
- Il peso totale dell'utente insieme all'equipaggiamento non deve superare i 100 kg.
- Alla guida del sistema possono essere collegati esclusivamente i meccanismi di serratura (i pattini) con simbolo AC360. È vietato utilizzare le guide del sistema AC360 e i pattini in combinazione ad altri prodotti.
- È vietato staccare il meccanismo di serratura dalla guida o afferrare il meccanismo con la mano durante lo spostamento verso l'alto o il basso. Tutte queste operazioni possono essere effettuate soltanto se non sussiste il pericolo di caduta.
- È vietato utilizzare il sistema per la stabilizzazione della posizione dell'utente oppure per il lavoro in sospensione. A questo scopo è necessario utilizzare un sistema di protezione separato o un sistema di sostegno per il lavoro in altezza, conforme alla norma EN358.

LA SCHEDA DI UTILIZZO DEVE ESSERE COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI DALLA PERSONA RESPONSABILE PER I DISPOSITIVI DI SICUREZZA

SCHEDA DI UTILIZZO

SISTEMA AC 360

CE 1437 **GUIDA** EN353-1:2002+CNB/P/11.073

NUMERO DEL DISPOSITIVO:	
NOME DELL'UTENTE:	
DATA DI INSTALLAZIONE:	
UBICAZIONE:	

REGISTRO DELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA E DELLE RIPARAZIONI

	DATA	TIPO DI MANUTENZIONE O DI RIPARAZIONE	OSSERVAZIONI	DATA DELLA MANUTENZIONE SUCCESSIVA	COGNOME E FIRMA DEL TECNICO
1					
2					
3					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					

FT S.p.A via Cisa 81 Loc. Lentigione 42041 Brescello (RE),
Tel. +39 0522 680424 Fax +39 0522 680386 www.ftspa.it

LA SCHEDA DI UTILIZZO DEVE ESSERE COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI DALLA PERSONA RESPONSABILE PER I DISPOSITIVI DI SICUREZZA

SCHEDA DI UTILIZZO

MECCANISMO DI SERRATURA E SCORRIMENTO AC 360

CE 1347 EN353-1:2002+CNB/P/11.073

NUMERO DEL DISPOSITIVO:	
NOME DELL'UTENTE:	
DATA DI INSTALLAZIONE:	

DATA DI ACQUISTO:	DATA DELLA MESSA IN SERVIZIO:

REGISTRO DELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA E DELLE RIPARAZIONI

	DATA	TIPO DI MANUTENZIONE O DI RIPARAZIONE	OSSERVAZIONI	DATA DELLA MANUTENZIONE SUCCESSIVA	COGNOME E FIRMA DEL TECNICO
1					
2					
3					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

FT S.p.A via Cisa 81 Loc. Lentigione 42041 Brescello (RE),
Tel. +39 0522 680424 Fax +39 0522 680386 www.ftspa.it

LA SCHEDA DI UTILIZZO DEVE ESSERE COMPILATA IN TUTTE LE SUE PARTI DALLA PERSONA RESPONSABILE PER I DISPOSITIVI DI SICUREZZA

SCHEDA DI UTILIZZO

MECCANISMO DI SERRATURA E SCORRIMENTO AC 360

CE 1347 EN353-1:2002+CNB/P/11.073

NUMERO DEL DISPOSITIVO:

NOME DELL'UTENTE:

DATA DI INSTALLAZIONE:

DATA DI ACQUISTO:

DATA DELLA MESSA IN SERVIZIO:

REGISTRO DELLA MANUTENZIONE PROGRAMMATA E DELLE RIPARAZIONI

	DATA	TIPO DI MANUTENZIONE O DI RIPARAZIONE	OSSERVAZIONI	DATA DELLA MANUTENZIONE SUCCESSIVA	COGNOME E FIRMA DEL TECNICO
1					
2					
3					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

FT S.p.A via Cisa 81 Loc. Lentigione 42041 Brescello (RE),
Tel. +39 0522 680424 Fax +39 0522 680386 www.ftspa.it