## SCHEDA IDENTIFICATIVA

| NUMERO DI SERIE | DATA DI PRODUZIONE |
|---|---|
| | |

| NOME DELL'UTILIZZATORE |
|---|
| |

| DATA DI ACQUISTO | DATA DI MESSA IN SERVIZIO |
|---|---|
| | |

**ISPEZIONI ANNUALI**

| | DATA | COMMENTI | FIRMA DELLA PERSONA COMPETENTE |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |


**N.B.** ***La scheda identificativa deve essere compilata dal personale addetto al controllo dei DPI contro la caduta dall'alto. La presente scheda deve essere conservata per tutto il periodo d'uso del dispositivo.***


**PRODUZIONE ARTICOLI PER L'EDILIZIA**
**FT S.p.a.**
**Via Cisa, 81 - 42041 Lentigione di Brescello (RE) - Italy**
**Tel: +39 0522/680424 - 680425 - Fax: +39 0522/680386**
**info@ftspa.it - www.ftspa.it**


# LIBRETTO USO MANUTENZIONE


## LINEAVITA TEMPORANEA ORIZZONTALE REGOLABILE

CONFORME ALLA NORMATIVA UNI EN 795: 2012 - CLASSE B

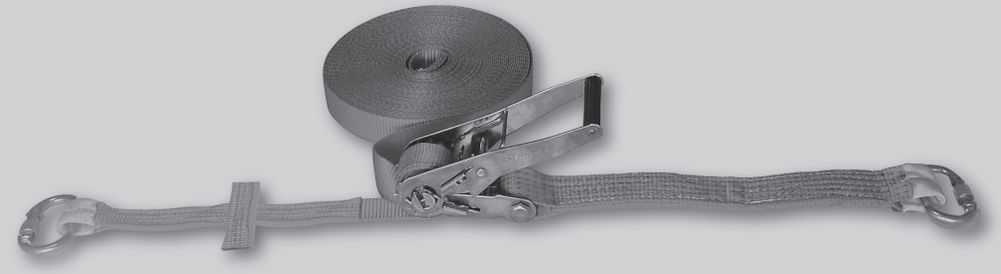

**Art. 24785 LINEA VITA "EVEREST LINE"**

**ACCESSORIO A RICHIESTA:**

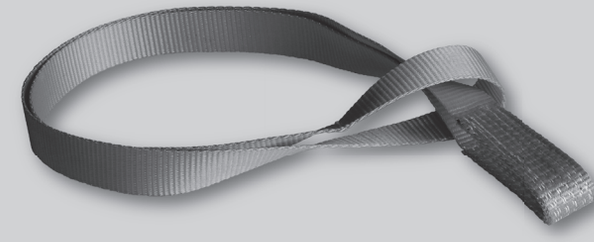

**Art. 24786 FETTUCCIA DI COLLEGAMENTO**


**CARATTERISTICHE TECNICHE**

| | |
|---|---|
| **Cinghia** | **poliestere 100%** |
| **Larghezza cinghia** | **35 mm** |
| **Lunghezza max** | **20 metri** |
| **Portata max** | **2 operatori** |

## PRECAUZIONI:

- La linea vita deve essere utilizzata esclusivamente da personale addestrato al lavoro in quota.
- La linea vita orizzontale può essere utilizzata contemporaneamente da un numero massimo di 2 operatori.
- Dunrante l'utilizzo, il dispositivo deve essere protetto dal contatto con olii, acidi, solventi, fiamme, lame o altri oggetti taglienti.
- Quando non utilizzata, la linea vita deve essere riposta nell'apposito zainetto al riparo da fonti di luce e di calore.
- Prima di ogni utilizzo, assicurarsi che lo spazio libero al di sotto degli operatori sia sufficiente ad impedire l'accidentale collisione al suolo in caso di caduta
  Verificare il tirante d'aria (vedi grafico).
- La linea vita deve essere tesa tra 2 punti di ancoraggio con una forza di 2 kn.
- Assicurarsi che il punto d'ancoraggio sia strutturale e, quindi, in grado di sostenere le sollecitazioni minime richieste (2 persone = 14,6 KN).
- Utilizzare la linea vita in abbinamento ad un sistema anticaduta adeguato (es. Imbragatura + cordino anticaduta).

### CALCOLO TIRANTE D'ARIA

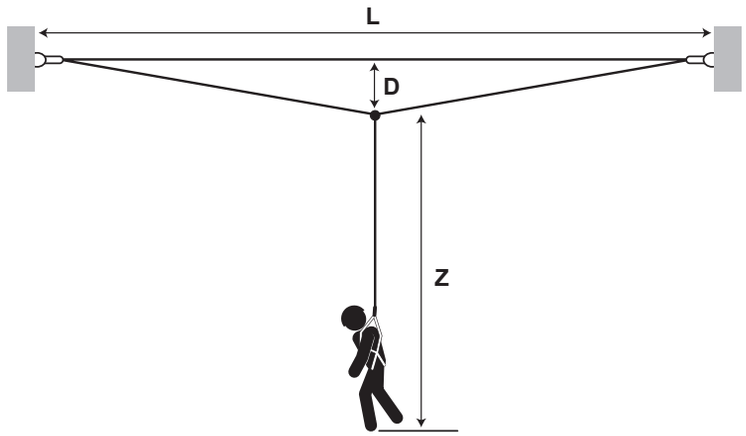


**L (m) =** lunghezza della linea vita in opera
**D (m) =** flessione max della linea vita in base al numero di operatori
**Z (m) =** allungamento totale dell'assorbitore + cordino + operatore (vedi tirante d'aria relativo al cordino utilizzato)


| NUMERO OPERATORI AGGANCIATI ALLA FUNE | L | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 5 m | 7 m | 10 m | 15 m | 20 m |
| | D (m) | D (m) | D (m) | D (m) | D (m) |
|  | 0,65 | 0,91 | 1,30 | 1,94 | 2,59 |
|  | 0,68 | 0,96 | 1,37 | 2,05 | 2,73 |

## MANUTENZIONE:


- Ogni linea vita deve essere messa in servizio entro 5 anni dalla data di produzione.
- Prima di ogni utilizzo è necessario controllare lo stato d'usura della cinghia, del tenditore, delle cuciture e dei moschettoni. In caso di dubbio sulle corrette condizioni del dispositivo, questo non deve essere utilizzato.
- E' obbligatorio effettuare una ispezione annuale di controllo sul dispositivo.
  Tale controllo deve essere effettuato da una persona competente che deve assicurarsi dell'integrità di cinghie, fibbie e cuciture escludendo danni di origine meccanica, chimica o termica. I risultati dell'ispezione devono essere riportati sulla scheda identificativa riportata sul retro del presente manuale.
- Ogni dispositivo deve essere messo in servizio entro 5 anni dalla data di produzione.
- Qualora venissero riscontrati dei difetti in corso di ispezione, la linea vita deve essere tolta dal servizio.
- Nel caso di utilizzo ripetuto, è consigliabile la sostituzione della linea vita dopo 5 anni dal primo utilizzo.

### MODALITÀ DI ANCORAGGIO


**FISSAGGIO CON MOSCHETTONI, IN DOTAZIONE, AI PUNTI D'ANCORAGGIO**

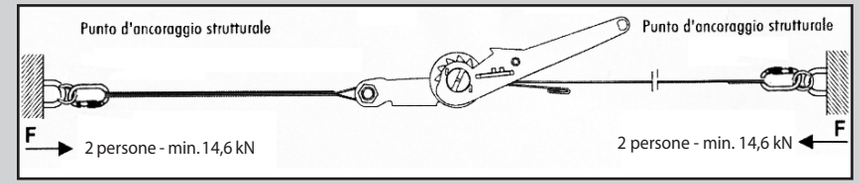



**FISSAGGIO TRAMITE FETTUCCIA DI COLLEGAMENTO (ACCESSORIO)**

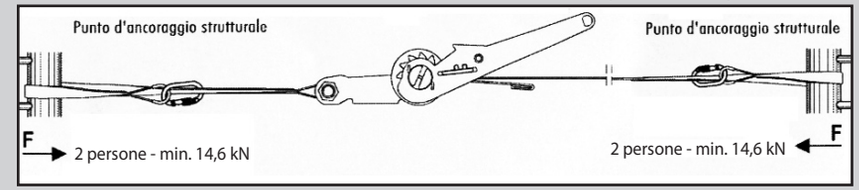



### REGOLAZIONE DELLA TENSIONE

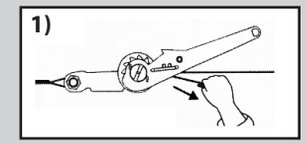


Tendere la cinghia di lavoro a mano.

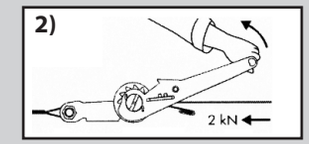



Tendere la cinghia di lavoro agendo sul cricchetto metallico, sino ad eliminare la freccia della cinghia di lavoro.

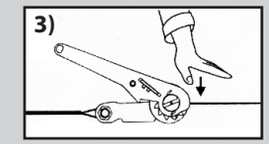


Controllare la chiusura della leva di rilascio del tenditore, per evitare un rilascio accidentale della linea.

### SMONTAGGIO

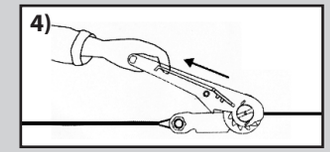


Per smontare la linea sollevare la leva di rilascio sul tenditore e rilasciare la leva a mano.