

FT spa
Via Cisa, 81 - 42041 Lentigione di Brescello (RE) - Italy
Tel. +39 0522680424 - 680425 / Fax +39 0522 680386
www.lineavitaanticaduta.it

Inserire la fune nel blocchetto.
Risvoltare la fune per circa 30cm ed inserirla nel blocchetto in modo che fuoriesca di circa 10-15cm.

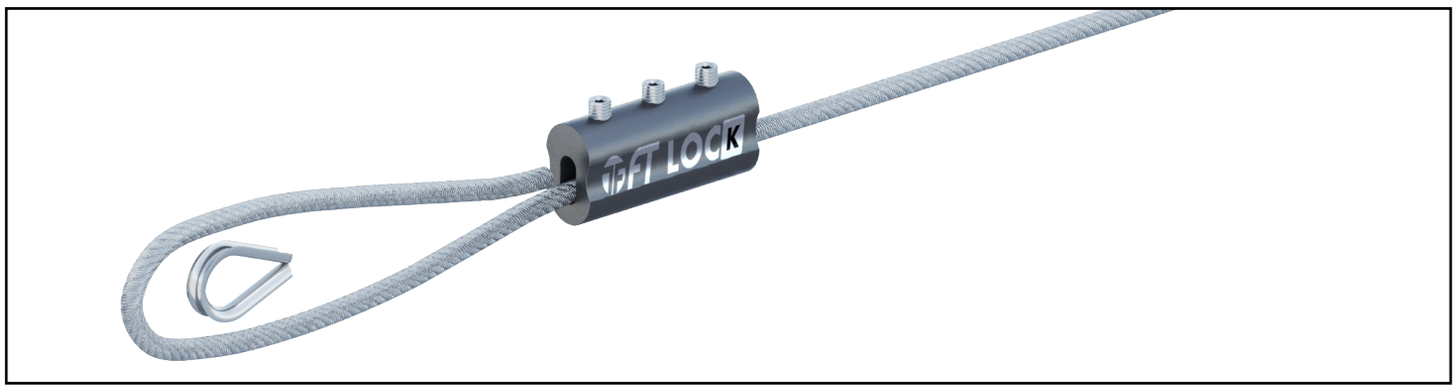

Avvicinare il blocchetto all'asola ed inserire la radancia, accertandosi che la stessa non appoggi al blocchetto ma disti da esso circa 1,5cm.

Lo speciale trattamento promofrem di colore arancione presente sul grano filettato eviterà lo svitamento dovuto ad eventuali sollecitazioni.

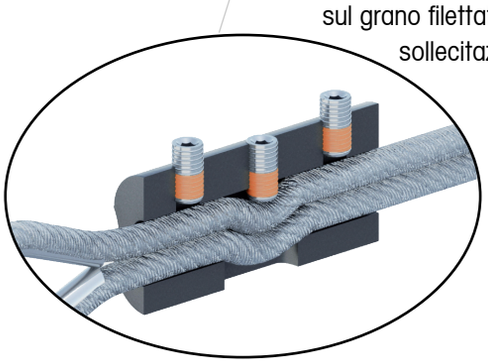



IMPORTANTE: avvitare per prima la vite centrale, poi in sequenza le altre due con coppia di serraggio di 18Nm (serraggio forte).



IMPORTANTE: la fune in tensione deve essere rivolta dal lato opposto ai tre grani filettati.

