COSTRUIAMO INSIEME

Organizzazione con Sistema di Gestione per la Qualità certificato UNI EN ISO 9001:2015
Nr. 2016689


SCHEDA TECNICA - DATA SHEET

Cod. Articolo/ Item Code	55541

PARAMETRI / PARAMETERS

Costruzione / Fabric	**Tubolare**
Base / Bag Base	**90 x 90 cm Esterno**
Altezza / Bag Height	**H 120 cm Esterno**
Grammatura / Gsm	**150 GSM +/- 7%**
Apertura / Top	**Caramella 80 cm**
Chiusura / Bottom	**Fondo chiuso**
Bretelle / Loops	**4 x 30 cm**
Cuciture / Seams	**Standard**
Portata / Swl	**1000 kg**
Fattore sicurezza / SF	**6:1**
Stampa / Printed	**UN13H3Y + R LOG FT**
Laminatura / Laminated	**No**
Porta Doc. / Pe poket	**Nr. 1 A4**
Liner	**No**
Imballo / Packaging	**Balla su pallet 300 pcs**

TOLLERANZA MISURE / SIZE TOLLERANCE +/- 2 cm

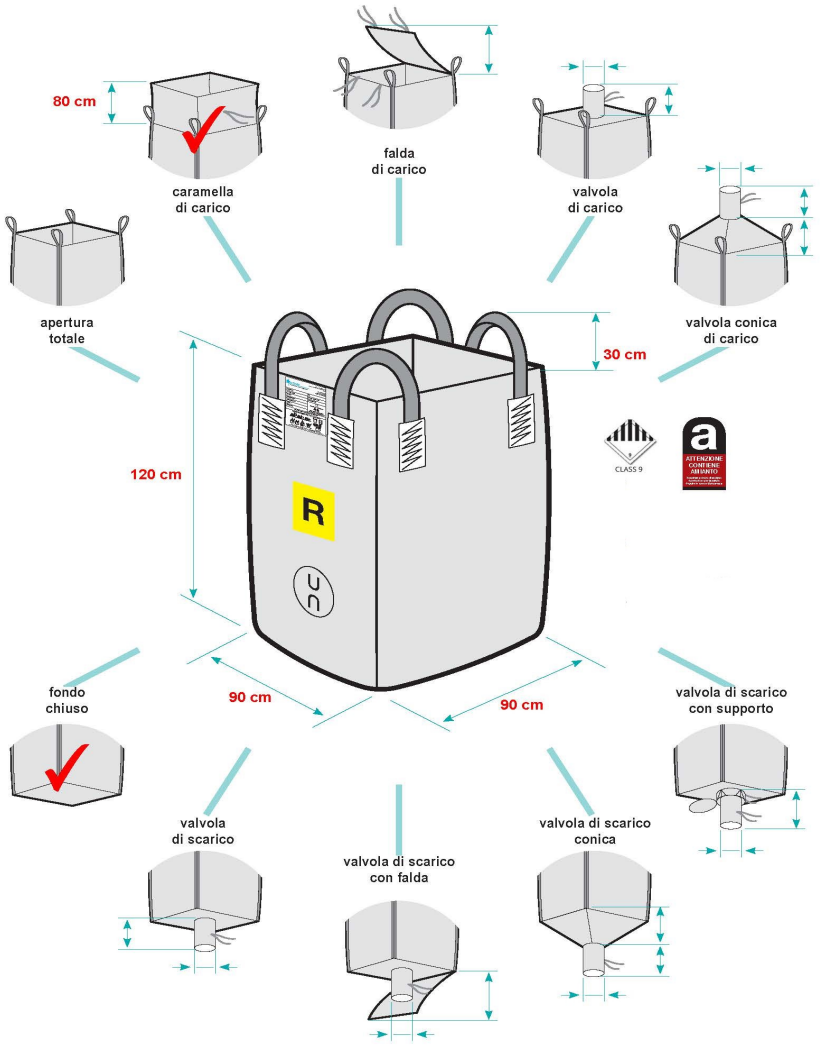

Sacconi nuovi conformi alla normativa ISO 21898 - Compliant with ISO 21898 standard

FT spa – 42041 – Lentigione di Brescello (RE) – Italy
Sede Operativa: via Enzano, 22 – 42041 – Lentigione di Brescello (RE) – Italy
Sede Legale: via Cisa, 81 – 42041 – Lentigione di Brescello (RE) – Italy
Tel +39 0522 680424 – Fax +39 0522 680386
Email info@ftspa.it – www.ftspa.it – www.lineavitaanticaduta.it

100% RICICLABILE -100% RECYCLABLE

5 PP 4 LDPE

Raccomandazioni essenziali per utilizzo
Essential recommendations for use


COSTRUIAMO INSIEME

- Leggere le istruzioni sull'etichetta del saccone.
- Controllare il peso della merce immessa nel saccone, non deve superare la portata (SWL) dichiarata per il saccone stesso.
- Sollevare sempre il saccone con tutte le bretelle di sollevamento presenti in posizione verticale. Il tentativo di sollevamento senza l'uso di tutte le bretelle in dotazione può causare lo strappo delle stesse e compromettere l'integrità del saccone.
- Non usare mai mezzi con sistemi di sollevamento taglienti, ruvidi e con spigoli vivi. Assicurarsi che i sistemi di sollevamento siano di dimensioni adeguate e arrotondate, in modo da non causare danni alle bretelle di sollevamento.
- Vietato sempre sostare e transitare in prossimità di un saccone pieno durante tutte le sue fasi, riempimento, movimentazione, stoccaggio, trasporto e svuotamento.
- Per lo spostamento del saccone pieno è preferibile utilizzare pallet adiacenti al pavimento, piuttosto che sollevato con le bretelle. Durante lo spostamento: non accelerare o fermarsi bruscamente, non esporre i sacconi a strappi e/o shock, se sollevato con le bretelle non trascinare sul pavimento.
- Non esporre i sacconi ai raggi UV, proteggere dalle intemperie e dai raggi del sole. Resistenza alla trazione del 50% dopo 200 ore di esposizione con lampade fluorescenti UV come richiesto da ISO 21898.
- Essere consapevoli della possibilità di incidenti dovuti all'elettricità statica. Il saccone si può considerare antistatico solo quando vi è apposita dichiarazione su etichetta.
- Impilare i sacconi in modo tale che la stabilità sia garantita (forma piramidale). Situazioni di rischio diverse per ogni azienda, che andranno valutate caso per caso.
- Vietato: mai avvicinarsi o riparare un saccone pieno danneggiato senza prima rimuovere tutti i sacconi impilati sopra.
- Conservare sempre i sacconi vuoti da riempire e pieni, all'interno di una struttura o magazzino coperto, evitare assolutamente tettoie o coperture trasparenti che lasciano per alcune ore i sacconi esposti al sole, lontano da fonti di calore e freddi intensi.
- FT spa per l'ambiente: saccone completamente in plastica. Raccolta differenziata, verificare le disposizioni del proprio comune. Non disperdere nell'ambiente,


100% RICICLABILE. 5 PP 4 LDPE

- FT spa NON SI ASSUME ALCUNA RESPONSABILI- TÀ PER IL MANCATO RISPETTO DI TUTTE LE NORME DI SICUREZZA ESSENZIALI. OGNI USO IMPROPRIO O MANOVRA ERRATA È DI RESPONSABILITÀ DELL'UTILIZZATORE.

OBBLIGATORIO
OBLIGATION

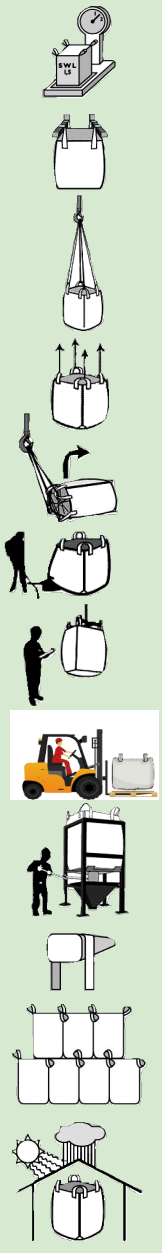

VIETATO
FORBIDDEN

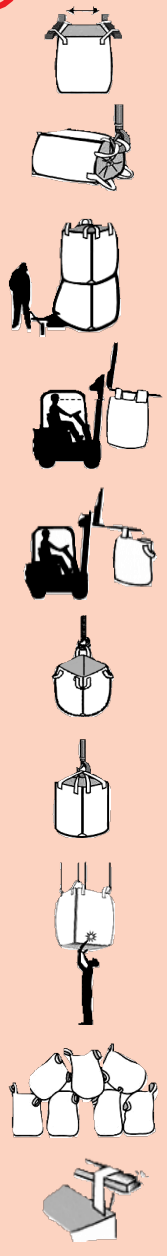

- *Read the instructions on the label of the big bag.*
- *Check the weight of the goods placed in the big bag, it must not exceed the capacity (SWL) declared for the big bag itself.*
- *Always lift the big bag with all lifting loops present in a vertical position. Attempting to lift without using all the loops supplied can cause them to tear and compromise the integrity of the big bag.*
- *Never use vehicles with sharp, rough and sharp-edged lifting systems. Make sure that the lifting systems are adequately sized and rolled up, so as not to cause damage to the lifting loops.*
- *It is always forbidden to stop and transit near a full big bag during all its phases, filling, handling, storage, transport and emptying.*
- *To move the full big bag, it is preferable to use pallets adjacent to the floor, rather than raised with the shoulder straps. During movement: do not accelerate or stop abruptly, do not expose the big bags to tears and / or shocks, if lifted with the shoulder straps do not drag on the floor.*
- *Do not expose big bags to UV rays, protect from bad weather and sunlight. 50% tensile strength after 200 hours of exposure with UV fluorescent lamps as required by ISO 21898.*
- *Be aware of the possibility of accidents due to static electricity. The big bag can be considered antistatic only when there is a specific declaration on the label.*
- *Stack the big bags in such a way that stability is guaranteed (pyramid shape). Different risk situations for each company, which will be assessed on a case-by-case basis.*
- *Prohibited: Never approach or repair a damaged full Big Bag without first removing all the Big Bags stacked on top.*
- *Always store empty big bags to be filled and filled, inside a covered structure or warehouse, absolutely avoid canopies or transparent covers that leave the big bags exposed to the sun for a few hours, away from sources of heat and intense cold.*
- *FT spa for the environment: big bag completely in plastic. Separate collection, check the provisions for your municipality. Do not dispose in the environment,*

100% RECYCLABLE. 5 PP 4 LDPE

- *FT spa DOES NOT ASSUME ANY LIABILITY FOR THE FAILURE TO COMPLY WITH ALL THE ESSENTIAL SAFETY RULES. ANY IMPROPER USE OR WRONG MANEUVER IS THE RESPONSIBILITY OF THE USER.*