## SCHEDA IDENTIFICATIVA

| NUMERO DI SERIE | DATA DI PRODUZIONE |
|---|---|
| | |
| **NOME DELL'UTILIZZATORE** | |
| | |
| **DATA DI ACQUISTO** | **DATA DI MESSA IN SERVIZIO** |
| | |

**ISPEZIONI ANNUALI**

| | DATA | COMMENTI | FIRMA DELLA PERSONA COMPETENTE |
|---|---|---|---|
| 1 | | | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |

**N.B.** ***La scheda identificativa deve essere compilata dal personale addetto al controllo dei DPI contro la caduta dall'alto. La presente scheda deve essere conservata per tutto il periodo d'uso del dispositivo.***



**PRODUZIONE ARTICOLI PER L'EDILIZIA**
**FT S.p.a.**
**Via Cisa, 81 - 42041 Lentigione di Brescello (RE) - Italy**
**Tel: +39 0522/680424 - 680425 - Fax: +39 0522/680386**
**info@ftspa.it - www.ftspa.it**


# LIBRETTO USO MANUTENZIONE


## - DISPOSITIVI ANTICADUTA -

### UNI EN 355 - CE 0194

*Questo dispositivo a funzionamento passivo consente di arrestare in modo progressivo una caduta libera dissipando l'energia cinetica della caduta tramite una deformazione della struttura.*

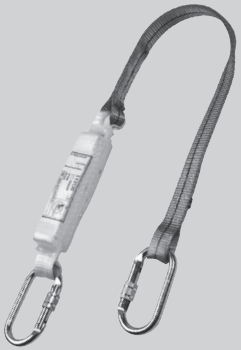

**Art. 24712 - Lungh. 100 cm**
**Tirante d'aria 525 cm**

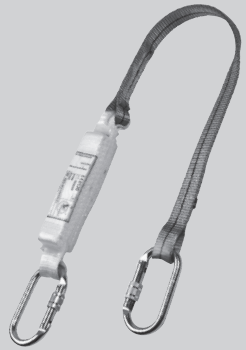

**Art. 24760 - Lungh. 180 cm**
**Tirante d'aria 605 cm**



**Art. 24714 - Lunghezza 150 cm**
**Connettori in acciaio**
**Tirante d'aria 575 cm**




**Art. 24716 - Lunghezza 110 - 160 cm**
**Tirante d'aria 585 cm**




**Art. 24718**
**Lunghezza max**
**aperto 175 cm**


**CONTENUTO ETICHETTA IDENTIFICATIVA**

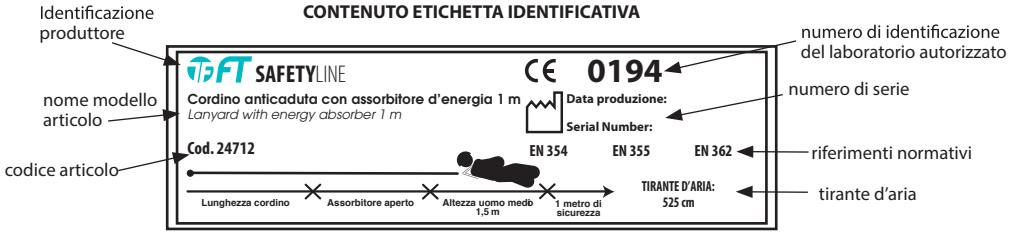


# CORRETTO UTILIZZO

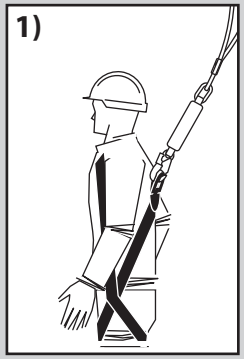



Attaccare l'assorbitore d'energia al punto d'attacco anteriore o posteriore di una imbragatura EN 361

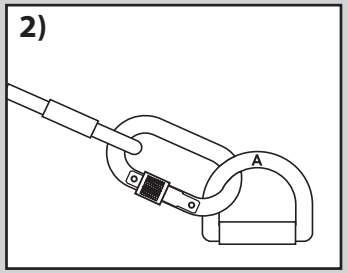



Assicurarsi di aver collegato l'assorbitore ad un-punto d'ancoraggio **A**

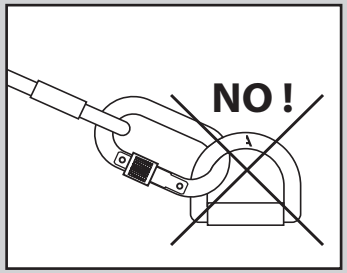




È assolutamente vietato ancorarsi ad un punto contraddistinto da una ⍳ o da **A/2**

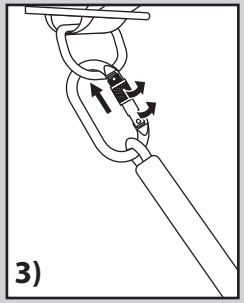


Assicurarsi di aver protetto la chiusura del moschettone con il dispositivo di blocco

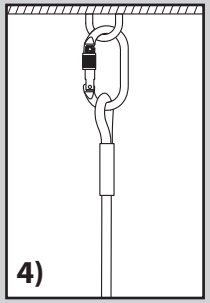

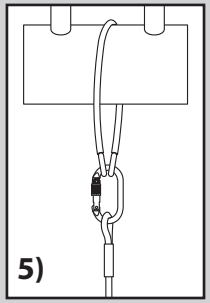
Connettere il moschettone del cordino con il punto d'ancoraggio strutturale con resistenza 10 KN direttamente (fig. 4) o con connettore addizionale (fig. 5-6)

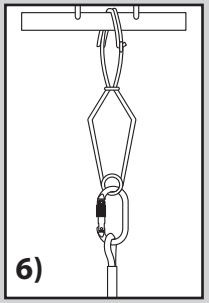**Per un utilizzo corretto del dissipatore e per scegliere il prodotto idoneo all'utilizzo che se ne deve fare, occorre calcolare il tirante d'aria libero ovvero la misura dell'altezza dello spazio libero da ostacoli necessario al di sotto del punto di ancoraggio, per arrestarne la caduta in condizioni di completa sicurezza.**

**TIRANTE D'ARIA =**

**A** (lunghezza cordino compreso dei ganci connettori)

+


**B** (lunghezza assorbitore d'energia esteso)

+

**C** (distanza tra l'attacco imbragatura e i piedi dell'operatore, convenzionalmente fissato a 1,5 m)

+

**D** (altezza di sicurezza, convenzionalmente fissata di 1 metro)

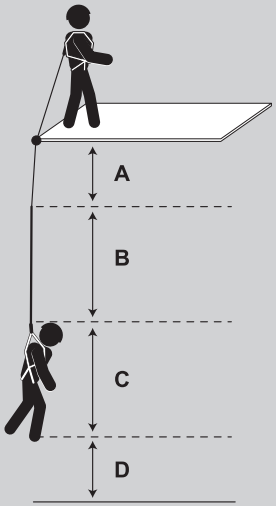


# ISTRUZIONI PER L'USO E LA MANUTENZIONE

**PRECAUZIONI**

- i dispositivi anticaduta devono essere utilizzati esclusivamente da personale addestrato al lavoro in quota.
- E' necessario predisporre un piano di recupero per ogni emergenza in caso di infortunio.
- Prima di ogni utilizzo è necessario controllarlo stato d'usura delle cinghie, delle cuciture e dei connetori. In caso di dubbio sulle corrette condizioni del DPI, questo non deve essere utilizzato.
- Prima di ogni ultilizzo, assicurarsi che lo spazio libero al di sotto dell'operatore sia sufficiente ad impedire l'accidentale collisione con il suolo da parte dell'operatore in caso di caduta (verificarare il tirante d'aria).
- Durante l'uso, il dispositivo deve essere protetta dal contatto con olii, acidi, solventi, fiamme, lame o altri oggetti taglienti.
- L'uso del cordino e dell'assorbitore in connessione a sistemi anticaduta è consentito solo con sistemi conformi alle normative vigenti (EN 353.1, EN 353.2, EN 355, EN 354, EN 360, EN 362, EN 341).
- Quando non utilizzato, riporre il DPI nell'apposito zainetto al riparo dalla luce e da eccessive fonti di calore.

**MANUTENZIONE**

- E' proibito apportare ogni modifica al dispositivo anticaduta.
- Al momento del primo utilizzo compilare e conservare con cura la scheda identificativa riportata sul retro del presente manuale.
- E'obbligatorio effettuare una ispezione annuale di controllo sul dispositivo. Tale controllo deve essere effettuato da una persona competente che deve assicurarsi dell'integrità di nastri, cordini, cuciture e connettori escludendo danni di origine meccanica, chimica o termica. I risultati dell'ispezione devono essere riportati sulla scheda identificativa riportata sul retro del presente manuale.
- Ogni dispositivo deve essere messo in servizio entro 5 anni dalla data di produzione.
- Qualora venissero riscontrati dei difetti nel corso dell'ispezione annuale, il dispositivo deve essere tolto dal servizio o distrutto.
- Nel caso in cui l'assorbitore abbia arrestato una caduta deve essere immediatamente tolto dal servizio o distrutto.
- Nel caso di utilizzo ripetuto nel tempo, è necessaria la sostituzione e la distruzione del dispositivo dopo 5 anni dal primo utilizzo.
- Per la pulizia è consentito utilizzare sapone neutro e acqua tiepida. I connettori metallici devono essere regolarmente lubrificati. Altre metodologie di pulizia potrebbero compromettere l'integrità del DPI.